


SOLENÓIDE/ SOLENOID SWITCH / SOLENOIDE

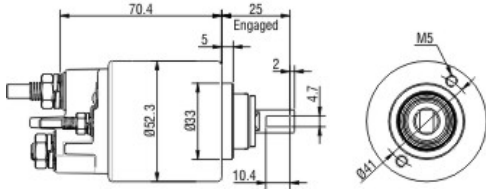

Solenóide ZM 6-271 v

CAP ZM 6-271.91

Código Original do Solenóide / Solenoid Original Code / Código Original del Solenoide
BOSCH:
 F.000.CD1.113

Código do Motor / Starter Code / Código del Motor
BOSCH:
 F.000.CD0.002

Aplicação / Used on / Aplicacion

Montadora / Car Maker	Veículo / Vehicle	Variação do modelo / Model variation:	De / From:	Até / To:
RENAULT	Logan		2009	2010
	Sandero		2009	2010
Montadora / Car Maker	Veículo / Vehicle	Variação do modelo / Model variation:	De / From:	Até / To: