

# Univerzálne lambda sondy Bosch.

## Jednoduchá, rýchla a bezpečná inštalácia krok za krokom.




**BOSCH**

Stvorené pre život




1 Oddel'te kábel od demontovanej sondy.

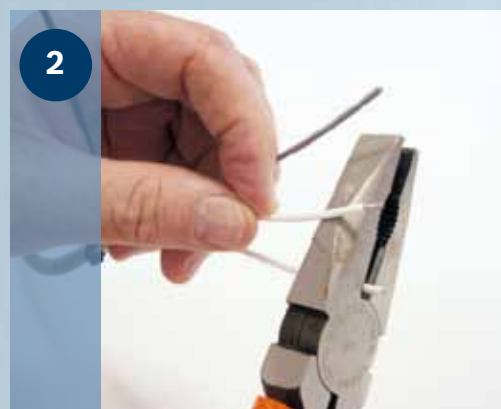

2 Odizolujte vodiče.



3 Vložte vodiče do konektora dodávaného s novou univerzálnou sondou.

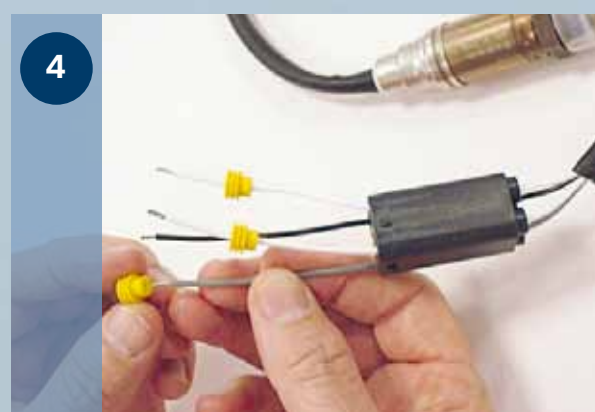

4 Navlečte na vodiče žlté tesnenia.



5 Zasuňte vodiče do sivých spojok.




6 Pripravte konce vodičov pre pripojenie.




7 Nasad'te stredové kusy spojok.



8 To isté opakujte s prepájacími vodičmi vozidla (pozri tabuľka nižšie).

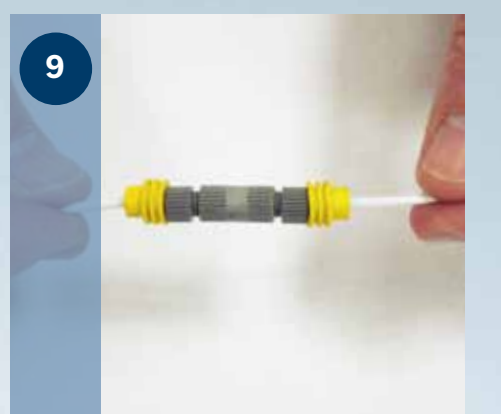

9 Zoskrutkujte spojky k sebe.

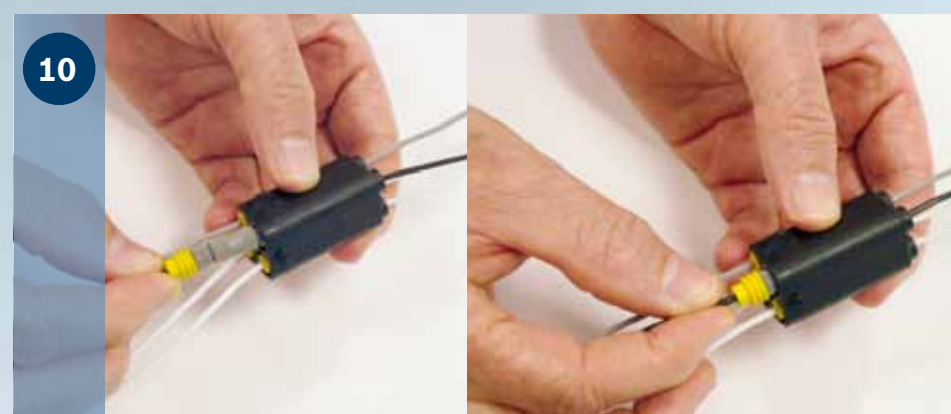

10 Zasuňte spojky do konektora a zacvaknite kryt konektora.



11 Sonda je pripravená na inštaláciu vo vozidle.

### Porovnanie pomocou farieb vodičov Bosch voči iným výrobcam

	Bosch	Iný	Iný	Iný	Iný
<b>Kladný (1 vodič)</b>	● čierny	● fialový	● modrý	● biela	● čierny
<b>Kúrenie (2 vodiče)</b>	● biely	● tmavo-hnedý	● čierny	● čierny	● bíly
<b>Záporný (1 vodič) kostra</b>	● sivý	● svetlo-hnedý	● biely	● zelený	● sivý

### Charakteristiky univerzálnych sond Bosch

Prstové (tyčové) (obj. č.)	Typ	Počet vodičov	Príkonnosť (W)	Uzemnenie
0 258 986 501	nevyhrievaná	1	-	-
0 258 986 502	vyhrievaná	3	12	pevné
0 258 986 503	vyhrievaná	4	18	pevné
0 258 986 504	vyhrievaná	3	18	pevné
0 258 986 505	vyhrievaná	4	18	voľné
0 258 986 506	vyhrievaná	4	12	pevné
0 258 986 507	vyhrievaná	4	12	voľné

Planárne (obj. č.)	Typ	Počet vodičov	Príkonnosť (W)	Uzemnenie
0 258 986 602	vyhrievaná	4	7	voľné
0 258 986 615	vyhrievaná	4	7	voľné

**Upozornenie:** Vezmite, prosím, na vedomie, že sú odlišné doby odozvy sond 602 a 615. Pozri pouzitie.

