
SOLENÓIDE/ SOLENOID SWITCH / SOLENOIDE

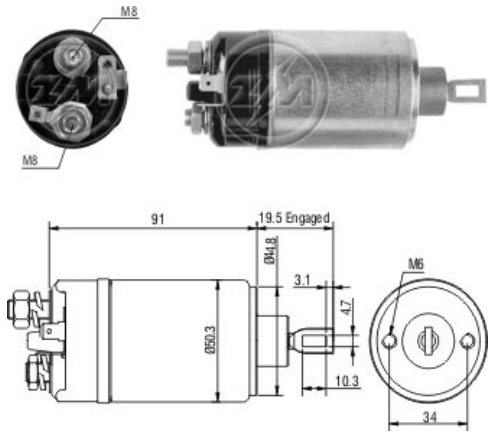

Solenóide ZM 521 12v — CAP ZM 521.96

Código Original do Solenóide / Solenoid Original Code / Código Original del Solenoide

BOSCH:

0.331.302.040
0.331.302.064
0.331.302.540
9.330.041.005
9.330.081.038

VOLKSWAGEN:

311-911-287

Código do Motor / Starter Code / Código del Motor

BOSCH:

0.001.211.221
0.001.211.222
0.001.211.992
0.001.211.993
0.001.211.997
0.001.211.998
9.000.082.009
9.000.082.031

Aplicação / Used on / Aplication

Montadora / Car Maker	Veículo / Vehicle	Variação do modelo / Model variation:	De / From:	Até / To:
MOTOR TIET	RD 900			1981
	RD 900L			1981
	RD 950			1981
	RD 950L			1981
Montadora / Car Maker	**Veículo / Vehicle**	**Variação do modelo / Model variation:**	**De / From:**	**Até / To:**
VOLKSWAGEN	Brasia	1300 com motor a cool		1979
		1600 com motor a gasolina		1979
	Karman Ghia	TC 1600 com motor de partida 9 000 082 009		
	Kombi	1500		
		1600 com motor a cool		1979
		1600 com motor a gasolina		1979
	Sedan	1300 com motor a cool		1979
		1300 com motor a gasolina		1979
		1500 com motor a gasolina		
		1600 com motor a cool		1979
		1600 com motor a gasolina		1979
	Variant	II		1979
Montadora / Car Maker	**Veículo / Vehicle**	**Variação do modelo / Model variation:**	**De / From:**	**Até / To:**